

## 关于制动器动作监测装置维护保养的告知声明


### 一、通则

- 1、 制动器动作监测装置应当定期（不超过每半年）维护保养；
- 2、 制动器动作监测功能严禁屏蔽；
- 3、 制动器微动开关损坏后必须更换原厂原型号产品；
- 4、 无论何种调整，制动器动作监测装置调试后都需要进行功能验证，验证无误后，方可恢复电梯正常运行。
- 5、 由于违规操作造成的一切后果本公司概不负责。

### 二、鼓式制动器动作监测装置的维护保养

当电梯因制动器动作监测装置故障，无法正常启动时，需对制动器动作监测开关进行检查。引起制动器动作监测装置故障的原因可能有：1）制动器动作监测开关松动，无法监测到制动臂正确提起或释放；2）因制动闸瓦磨损，无论制动臂提起或释放，微动开关触点均处于断开状态不变；3）微动开关损坏。对于原因 1）、2）需对制动器动作监测装置开关进行微调（沿开关保护支架长条孔的方向适当微调，见下图示意，不同型号曳引机的微动开关外形略有不同），直至微动开关随着制动臂提起或释放，触点状态正常。对于原因 3），除更换原厂同型号微动开关外，还需按上述方法微调开关位置，并按照原先的接线方式正确接线。



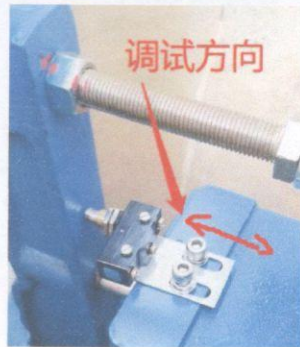

### 三、非鼓式(盘式、块式)制动器动作监测装置的维护保养

非鼓式制动器，因其结构特殊，微动开关安装位置无需调整。微动开关损坏时，需更换原厂同型号微动开关外，还需按照原先的接线方式正确接线。

凡在维护和保养中遇到任何问题，请与我司售后人员联系：

电话：400-166-2689

总部售后邮箱：[bltzbshjs@bltcn.cn](mailto:bltzbshjs@bltcn.cn)

特此声明！

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

质量和售后管控中心

2021年12月7日